I·O DATA

CDRW-AB シリーズ

CD-RW セットアップガイド

108743-01

本製品をセットアップし、音楽CDを作るまでの作業を説明しています。
手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付CD-ROM内のCD-RWユーザーズガイド（PDF）をご覧ください。

CD-RWユーザーズガイドの起動方法
①添付CD-ROMをドライブに挿入します。
②メニューから[I-O DATA オンラインユーザーズガイド]ボタンをクリックします。
※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ（http://www.iodata.jp/support/）にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

※図は実際とは多少異なる場合がございます。

1 内容物を確認しよう

- ☐ CD-RWドライブ（1台）

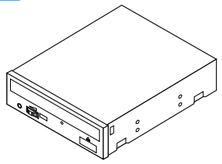

- ☐ オリジナルCD作成キット（CD-ROM：1枚）

- ☐ 取り付けネジ（4本）



- ☐ はじめにお読みください（1枚）
- ☑ CD-RWセットアップガイド（本書）
- ☐ ハードウェア保証書（1枚）
- ☐ B's Recorder GOLD「ユーザー登録ハガキ」（1枚）

注意 「B's Recorder GOLD ユーザー登録ハガキ」のお客様控えは大切に保管してください。
「B's Recorder GOLD ＋ B's CLiP」をインストールするときに必要なシリアル番号が印字されています。（紛失されるとインストールできなくなります。）
※株式会社ビー・エイチ・エーおよび弊社では、「B's Recorder GOLD ユーザー 登録ハガキ」を紛失された場合の再発行は、致しかねます。あらかじめご了承ください。

2 スイッチを設定する

本製品を取り付ける前にスイッチを設定する必要があります。ここでは、お使いの環境に合わせてスイッチを設定します。

本製品を『マスタ』（出荷時設定）または『スレーブ』のどちらかに設定します。

『マスタ』『スレーブ』以外の位置にピンをささないでください。

●マスタ、スレーブについて

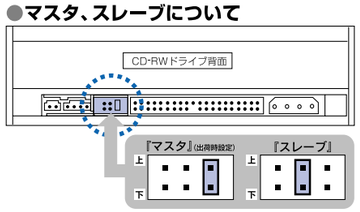

注意 PC98-NXシリーズをご使用の場合のご注意
セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起動しない場合がありますので、本製品をプライマリスレーブまたはセカンダリマスタで使用してください。

IDEの基礎知識

本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

●本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。
“パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで”
■パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。
『プライマリ』（PRIMARY） ➡ IDE1の場合があります。
『セカンダリ』（SECONDARY） ➡ IDE2の場合があります。
■『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル（次ページ参照）を使用して、以下の２台ずつ、計４台までのIDE機器を接続することができます。
『マスタ』（MASTER）／『スレーブ』（SLAVE）

●接続例
一般的なパソコンでの接続例です。空いているコネクタに接続するか、すでにお使いのCD-ROMドライブなどと交換してください。

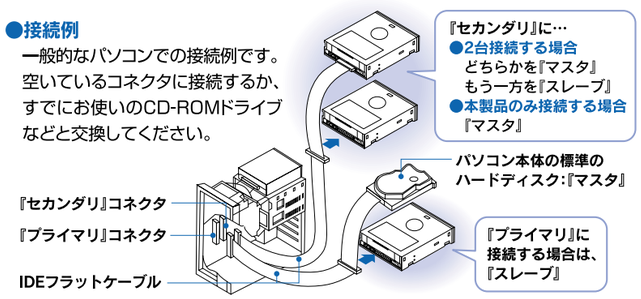

3 取り付ける

❶ パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

❷ パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。
パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

❸ 各ケーブルを接続します。

❶ IDEフラットケーブル
パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクタに接続します。プライマリ（1系列目）またはセカンダリ（2系列目）を充分確認し、接続してください。

❷ 電源ケーブル
パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクタに接続します。

注意 ケーブルを差し込むときは、ケーブルの向きにご注意ください。
逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとすると、コネクタを破損する恐れがあります。コネクタを抜き差しする場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにして行ってください。ピンが折れると正常に動作しません。

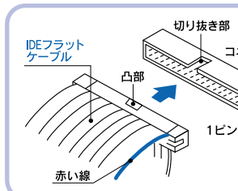

IDEフラットケーブル
IDEフラットケーブルのコネクタの中央にある凸部が、IDEコネクタの切り欠き部と合うように挿入します。（中央の凸部がない場合は、赤い線とコネクタの1ピンの向きを合わせてください。）

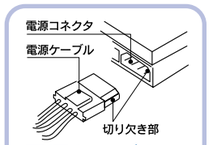

電源ケーブル
電源ケーブルのコネクタの切り欠き部と、電源コネクタの切り欠き部が合うように挿入します。

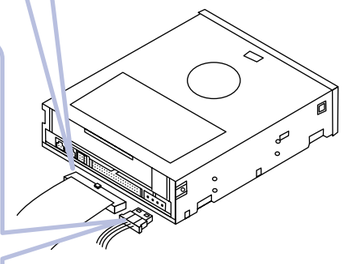

❹ 添付の取り付けネジで本製品をとめます。
お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

❺ パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

4 確認する

●本製品が正常に使えるかを確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、CD-RWドライブを使うことができます。

追加されたアイコン

▼Windows XPの場合

▼Windows XP以外の場合

こんな時には…

パソコンが起動しない場合
本製品の「マスタ」「スレーブ」設定をご確認ください。

アイコンが追加されていない場合
●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。
（パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。）

5 B's Recorder GOLD ＋ B's CLiPをインストールする

❶ 他のライティングソフトがインストールされている場合は、削除してください。また、CD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合も削除してください。

❷ 「オリジナルCD作成キット」CD-ROMをセットします。

❸ 自動でメニューが表示されます。自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの“autorun”を起動してください。

❹ あとは、画面の指示にしたがってインストールしてください。

※インストール中、シリアルナンバーを要求されます。その際には添付の「B's Recorder GOLDユーザー登録ハガキ」に印字されているシリアル番号（本製品のシリアル No.とは異なります。）を入力してください。

注意 B's Recorder GOLD for Windows ＋ B's CLiPを使用する際のご注意
使用方法の詳細については下記のオンラインマニュアルをご覧ください。（オンラインマニュアルはPDF形式になっています。）
●B's Recorder GOLDのオンラインマニュアル
B's Recorder GOLDをインストール後、[スタート]メニューの[B's Recorder GOLD]内に登録されます。
●B's CLiPのオンラインマニュアル
B's CLiPをインストール後、[スタート]メニューの[B's CLiP]内に登録されます。

裏へ続く

6 音楽CDをつくろう

STEP 1 WAVEファイルを作る

オリジナル音楽CDを作るには、まず、CD-Rに書き込む音楽データ（WAVE）を作ります。B's Recorder GOLDには、音楽CDのデータをWAVEファイルに変換する機能がついています。ここでは、音楽CDからWAVEファイルを作成します。

※以下に記載する作成方法は例です。B's Recorder GOLDの詳細な使用方法はオンラインマニュアルをご覧ください。

❶本製品に音楽CDをセットします。

❷B's Recorder GOLDを起動します。

［スタート］➡［プログラム］➡［B's Recorder GOLD］➡［B's Recorder GOLD］の順にクリックします。

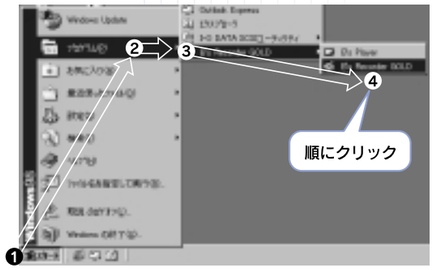

❸［WAVE作成］ボタンをクリックします。

この画面が表示されない場合は、メニューから［メディア］➡［キャプチャー］を順にクリックしてください。

❹「CDの使用許諾条件について」画面が表示されたら、画面の指示にしたがってください。

❺「ドライブ選択」画面が表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。

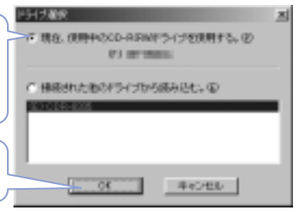

❶「現在、使用中のCD-R(RW)ドライブを使用する。」が選択されていることを確認します。

❷［OK］ボタンをクリックします。

❻「トラックのキャプチャー」画面でWAVEファイルに変換する曲を選択し、［作成開始］ボタンをクリックします。

❶ WAVEファイルに変換する曲にチェックをつけます。

Shift キーを押しながらクリックすると、連続している複数の曲が選択できます。

Ctrl キーを押しながらクリックすると、複数の曲を選択できます。

❷ 曲の選択が終わったら、［作成開始］ボタンをクリックします。

❼変換するWAVEファイルの名前を入力します。

❶ 保存する場所を指定します。

❷ 名前を入力します。

❸［保存］ボタンをクリックします。

画面の場合は、［My Music］フォルダに保存されます。

複数曲選択した場合は、ファイル名の後に001から順に番号が付きます。

WAVEファイルへの変換が始まります。

❽変換が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

「進捗状態」に「正常に終了しました。」と表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。その後、「トラックのキャプチャー」画面に戻りますので［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

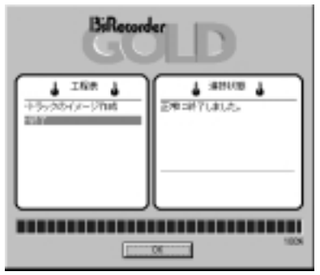

これでWAVEファイルができました。
WAVEファイルを保存した場所をおぼえておいてください。

STEP 2 書き込む

STEP1で作成したWAVEファイルを使用して、オリジナル音楽CDを作りましょう。

❶本製品に未使用のCD-Rをセットします。

❷書き込むWAVEファイルを登録します。

❶ ボタンをクリックしてエクスプローラを起動します。

容量に注意!
650MバイトCD-R➡74分まで
700MバイトCD-R➡80分まで

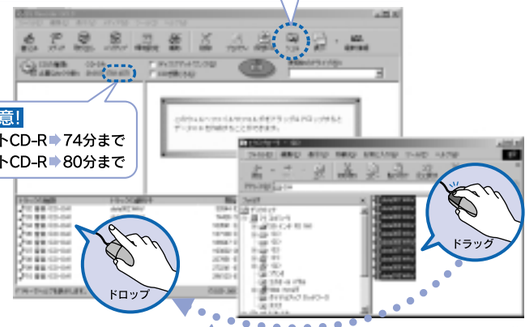

❷ STEP1で作成したWAVEファイルをB's Recorder GOLDの画面上にドラッグ＆ドロップします。

ドラッグ&ドロップとは?
マウス左ボタンを押したまま移動させ、離すことです。

WAVEファイルが登録されます。

WAVEファイルを登録すると、登録した合計時間が表示されますので、書き込み先のCD-Rの容量を越えないようにしてください。

❸「ディスクアットワンス」にチェックをつけます。

❹いよいよ、書き込みます。

書き込み ボタンをクリックすると、書き込み設定］画面が表示されます。「書き込みの種類」と「書き込み速度」を設定して、［OK］ボタンをクリックしてください。

※1 BurnProof機能やJustLink機能を搭載している場合は、"テストのみ"、"テスト後の書き込み"に設定しないでください。
※2 CD-RWの最大書き込み速度の約半分の速度を推奨します。

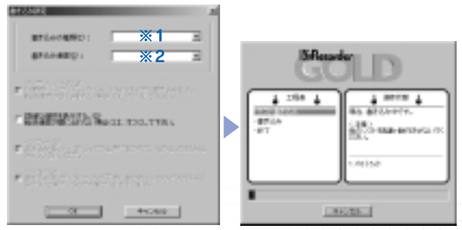

❺書き込みが終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

「進捗状態」に「正常に終了しました。」と表示されたら［OK］ボタンをクリックします。

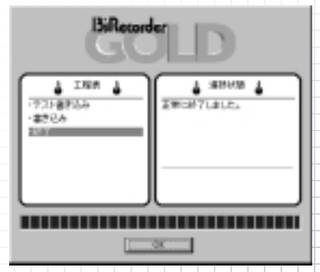

これでオリジナル音楽CDが完成しました。

注意

- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないでCD-R/RWへの書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション(MULTISESSION:セッション単位でデータを追記することです。)記録したCD-R/RWディスクの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD for Windows」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 一度でも書き込みに失敗したCD-Rディスクは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したCD-RWディスクは「B's Recorder GOLD for Windows」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- いったん、「B's Recorder GOLD for Windows」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWディスクに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD for Windows」と本製品を使用してください。また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWディスクに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。
  （一度、B's CLiPで使用したCD-RWディスクをB's Recorder GOLDで書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。）
- 本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが発生する場合は、読み込み速度を落としてください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、CD-Rディスクへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- 「JustLink」または、「BURN-Proof」のチェックを外さないでください。（ドライブによって機能の名称が異なります。）
  《B's Recorder GOLDの場合》
  「環境設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。
  《B's CLiPの場合》
  ①タスクトレイのB's CLiPアイコンを右クリックして［プロパティ］をクリックします。
  ②［B's CLiP Page設定］タブをクリックします。
  ③［JustLinkまたはBURN-Proof機能］の［転送速度エラーを回避する］にチェックをつけます。
  ④［OK］ボタンをクリックします。
- **CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意**
  B's Recorder GOLDが対応していないCD-ROM※の場合は、読み込み元ドライブ（コピー元）としてご利用いただくことができません。
  その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
  ※ハビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。
- 音楽データを書き込んだCD-R/RWディスクを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWディスクに対応している必要があります。
- **［HDDバックアップ機能について］**
  バックアップしたディスクを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なCD-ROMドライブが必要です。